



接点出力装置 接点入力装置 多重入力装置 ELSBリピータ

F-10 2G

DO-P1/DI-P1/AI-P1/ELSB-P1

コントロールコミュニケータKFC-P1の機能を
最大限に活かします



接点出力装置 DO-P1



接点入力装置 DI-P1



多重入力装置 AI-P1



ELSBリピータ ELSB-P1

■接点出力装置 DO-P1

4種の出力を設定で選択します。

代表警報出力/代表開始出力/オールセット出力

任意のブロックの警戒状態に連動して3つの出力条件から無電圧接点を出力します。

制御出力

F-10 2G セントラルステーションからのオンライン制御により無電圧接点を出力します。

■多重入力装置 AI-P1

アドブレックスセンサを最大32台増設します。

■接点入力装置 DI-P1

2つのモードからいずれかを選択して使用します。

センサ入力モード

無電圧接点出力型のセンサを最大16台増設します。

開始入力モード

キースイッチなどの無電圧接点により任意のブロックの警戒開始/解除操作を行います。

■ELSBリピータ ELSB-P1


ELSBの配線延長、または分岐配線を行なう場合に使用します。



接点出力装置/接点入力装置/多重出力装置/ELSBリピータ

DO-P1/DI-P1/AI-P1/ELSB-P1

■ 系統図

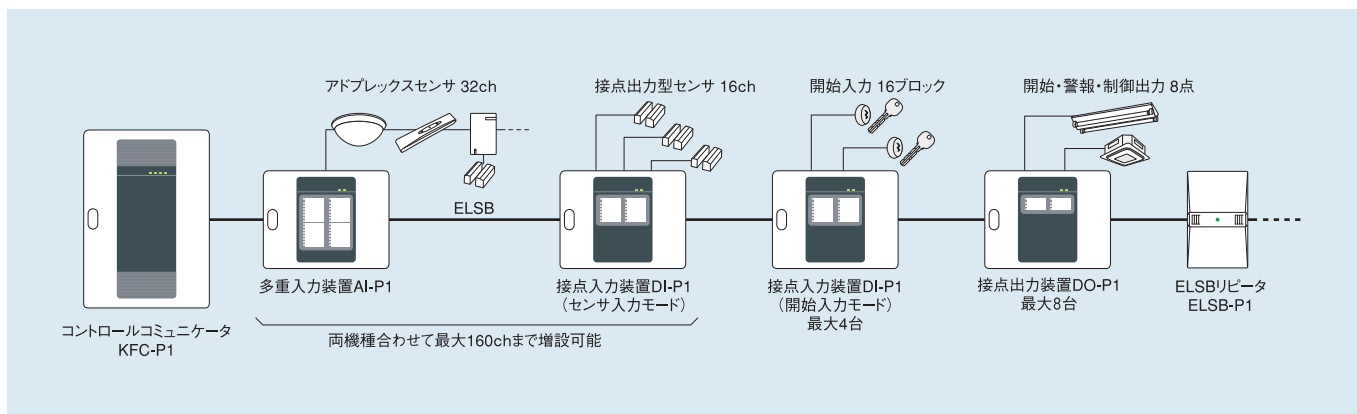

■ 特徴

自由な出力条件設定 ……接点出力装置

接点出力装置DO-P1は、端子ごとに出力条件の設定が行えます。例えば1～3ブロック共通の出力として、出力1端子にオールセット出力、出力2端子に代表警報出力を設定するなどの使い方が可能です。


任意のブロックの警戒状態を制御 ……接点入力装置

接点入力装置DI-P1の開始入力モードでは、端子ごとに任意ブロックの警戒状態の制御が行えます。例えば入力1端子は3ブロックを、入力2端子は4ブロックの警戒状態を制御するなどの使い方が可能です。

ELSBの配線延長や分岐に ……ELSBリピータ

KFC-P1と周辺機器間は、ELSBで通信されます。ELSBの配線距離が300mを超える場合、もしくはKFC-P1を含め接続機器が65台以上になる場合に接続します。

■ 寸法図

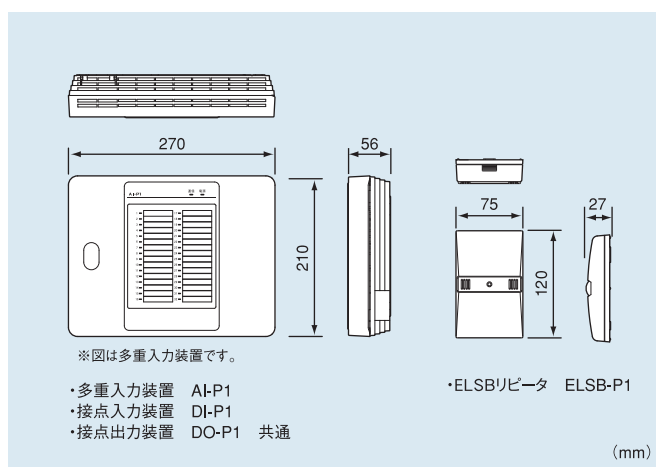

■ 仕様

	接点出力装置 DO-P1	接点入力装置 DI-P1	多重入力装置 AI-P1	ELSBリピータ ELSP-P1
電源電圧 / 消費電流	DC10.8～14.4V / 0.2A (最大)	DC10.8～14.4V / 0.3A (最大)	DC10.8～14.4V / 1.3A (最大)	DC10.8～14.4V / 0.15A (最大)
入力 / 出力	接点出力:8点 代表警報出力,代表開始出力 オールセット出力,制御出力より選択 (1c 無電圧接点出力 DC30V 1A)	接点入力:16ch (無電圧接点入力 4.7KΩバランス型)	多重入力:1ライン (アドブレックスⅠ:最大16ch) (アドブレックスⅡ:最大32ch) (アドブレックスⅢ:最大32ch)	
質量	約1.1kg			約120g
通信	ELSB (625Kbps)			ELSB (625Kbps)
表示	電源,通信,状態表示 各ランプ (発光ダイオード)			電源,通信ランプ1,2 (発光ダイオード)
周囲温度 / 周囲湿度	0℃～40℃ / 80%RH以下 (結露しないこと)			0℃～40℃ / 80%RH以下 (結露しないこと)
取付方法	壁面取付方式,屋内専用			壁面取付方式,屋内専用
材質	フロントカバー:ABS樹脂 / クリアカバー:PMMA樹脂 / ミドルカバー,リアケース:PC/ABS樹脂 / 化粧シート:PC樹脂			ABS樹脂
電池試験接続	あり			なし
タンバ検出機能	フロントカバーの開閉検知			なし



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

○外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。