

# 外出用リモコン

# WS-RC

玄関を施錠したら、警戒開始。  
警戒解除したら、玄関を解錠。

## ■ 操作の結果をランプと音で確認




※正しい操作の場合は、送信ランプ（緑）の点灯後、受信ランプ（緑）点灯が完了です。NGの場合は、動作モードにより条件が異なります。設置マニュアルにてご確認ください。  
※上記以外にも、受信ランプ（緑）点滅の場合や、受信ランプ未点灯でブザーが鳴動する場合があります。

## 仕様

電源	使用電池	DC3V コイン型二酸化マンガン・リチウム電池 CR2032
	電池寿命	約1年(1日4回送信した場合)
環境	周囲温度/周囲湿度	0°C~50°C / 40%~80%RH(結露なきこと)
	設置場所	一般家庭の屋内・屋外(玄関先・軒先)
通信	使用周波数	426MHz帯 16波
(小電力 セキリタイプ無線)	空中線電力	10mW以下
	アンテナ	内蔵型
	電波到達距離	約80m(見通し距離)
	送信信号	パワーオン 電池劣化 動作モードAの場合 動作モードBの場合
表示・構造	表示ランプ	発光ダイオード(赤・緑)
	本体材質/色	PC(UL94V-0)/黒
	質量	約30g(電池含む)

## 寸法図

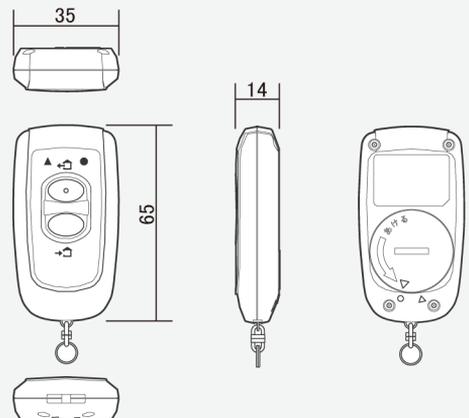

(mm)




## ■ KFC-606シリーズ専用 ■ 2つのモードで使い分け

本装置は、コントロールコミュニケーターKFC-606の[退出ディレー線上市/事前取り消し]、または[外出警戒/在宅]の機能を、動作モード切替スイッチにより切り替えて使用できます。


### ● 退出ディレー線上市/事前取り消し(動作モードA)

在宅警戒中に玄関から入る前に事前取り消し操作する事で、一時的に在宅警戒を解除することなく家に入ることができます。玄関から中に入り扉を閉めた時点で、玄関の警戒が再び始まります。

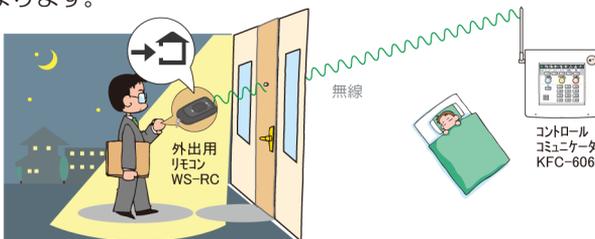

### ● 外出警戒/在宅(動作モードB)

家内で警戒開始をし、時間内に小さなお子さんやお年寄りの方が玄関を出るまでの時間を確保することは、なかなか予測できません。外出警戒操作は、外出する皆さんが外に出てから、警戒を開始することができます。

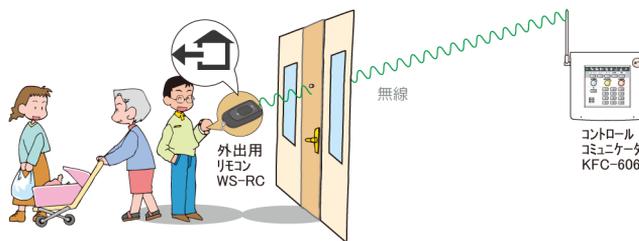

## ⚠ 安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置マニュアル」を、よくお読みください。

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。  
※カタログと実際の商品との色は、印刷の関係で多少異なる場合もあります。